

照明器具使用についての安全上のご注意

PH 3½ - 3 ペンダント

△ 警 告

	火災のおそれがあります ・器具を布・紙等でおおつたり、カーテン・揮発物等の燃えやすい物に近づけないでください。 ・器具及び取扱説明書に表示されている適合ランプ以外は、使用しないでください。 ・器具及び取扱説明書に表示されている電源電圧以外で使用しないでください。
	感電・火災のおそれがあります ・器具及び部品の改造をしないでください。 ・器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。
	感電・火災のおそれがあります ・異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談下さい。
	感電のおそれがあります ・ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。

△ 注 意

- この器具は屋内専用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用できません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- 器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。感電・火災の原因となります。
- 器具の近くに温度の高くなるストーブや発熱体を置かないようにしてください。器具の変形や火災の原因となることがあります。
- 点灯中及び消灯直後のランプ及びその周辺にさわらないでください。やけどの原因となることがあります。
- 器具の保守・お手入れ等で器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下の原因となることがあります。
- グローブ、シェード及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付けは取扱説明書にしたがって確実に行ってください。取付けが不完全な場合、落下によるけが・物損の原因となることがあります。
- 器具は定期的に（6ヶ月程度）保守点検をしてください。ネジや部品のゆるみ、損傷、着脱がないかお調べください。不具合があった場合はそのまま使用しないで、販売店に修理の依頼をしてください。

お 願 い

- ぬれた手で器具にさわらないでください、感電の原因となることがあります。
- ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取扱いの際には両手で静かに行ってください。
- 器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。

ペンダント

取扱い説明書

○この度は、ルイスポールセンの照明器具をお買い上げくださいまして誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくご覧のうえ、正しくご使用ください。


○電源の工事は専門の電気工事店におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

○万一破損したり、異常を感じた場合は、速やかに電源を切りお買い求めの販売店にご相談ください。

○電気工事店の方へ：
取付け工事が済みましたら、この説明書を必ずお客様にお渡しください。

○お客様へ：
この説明書は必ず保管してください。

○本品の規格及び外観は改良のため予告なく変更する場合がございますが、ご了承ください。

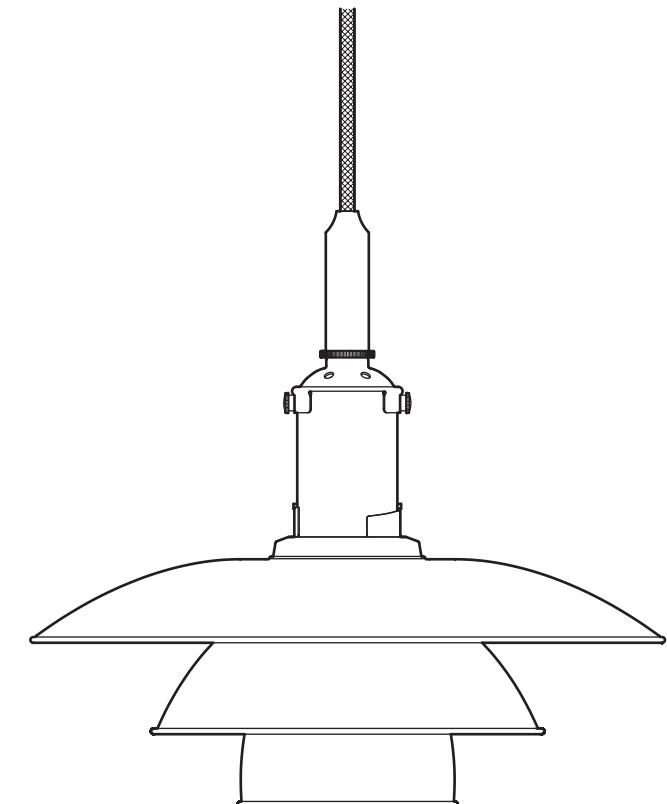

ルイスポールセン ジャパン 株式会社

〒106-0032 東京都港区六本木 5-17-1 アクシスビル3F
TEL 03-3586-5341 FAX 03-3586-0478

※取扱方法等、技術的内容に関してのお問い合わせ先
TEL 048-969-5288
平日 10:00~12:00 13:00~18:00 (土・日・祝日休み)


**louis
poulsen**

取付順序

- 電源電線を引掛シーリング(ボディ)に接続し、引掛シーリング取付ネジ(2本)で天井に取り付けてください。
△警告 引掛シーリング(ボディ)の取り付けは専門の電気工事店に依頼してください。
- 引掛シーリング(キャップ)を天井の引掛シーリング(ボディ)に取り付けてください。
・引掛シーリング(キャップ)の2本の引掛け刃を引掛シーリング(ボディ)に挿入し、カチッときがするまで右にまわしてください。(図1参照)
- フランジを取り付けてください。フランジは引掛シーリングがかくれるように押し上げ天井に密着させてください。
フランジは分割した状態で梱包されています。取り付けの際は、コードをはさみ込みながら合わせてください。
- シェード(中)を本体(下)にかぶせてください。
- シェード(大)を本体(下)にかぶせてください。
- トップリングをシェード(大)の上にあわせて、矢印の方向にまわして固定してください。
- 本体(上)を本体(下)あわせて矢印の方向にまわし、本体(上)取付ネジ(2本)で固定してください。
- シェード(小)をシェード(大)取付ネジ(3本)で本体(下)に取り付けてください。
・シェード(小)取付ネジをしめた後、シェード(小)取付ナット(3個)をしめて固定してください。
- ソケットにランプをねじ込み、ランプ位置を調整してください。
・パイプを上げて、コードストッパーを持ってランプをねじ込んでください。
△警告 器具及び取扱説明書に表示されている適合ランプ以外は、使用しないでください。火災の原因となることがあります。


ランプ位置の調整方法

※各シェードの内側にきちんと光が当たるよう、ランプ位置の調整が必要です。

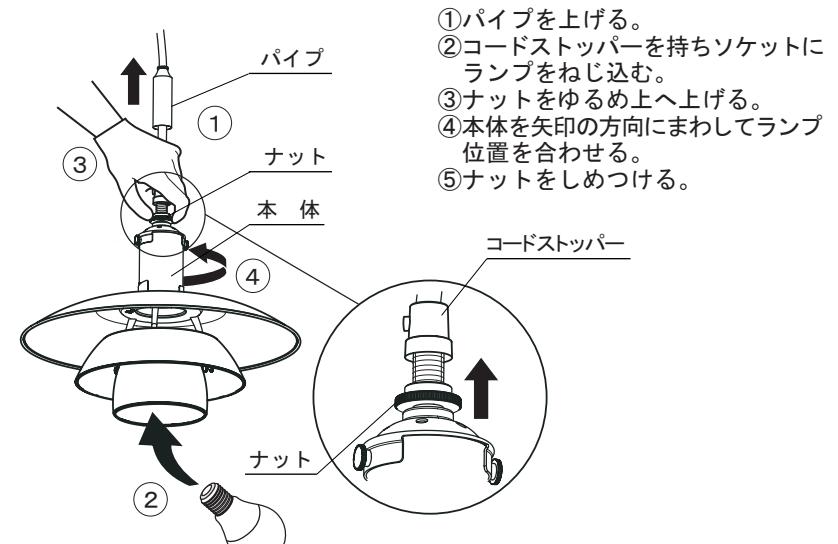


コードハンガーの使い方と取り付け方

灯具の吊下げ位置は、コードハンガーを使い調整してください。

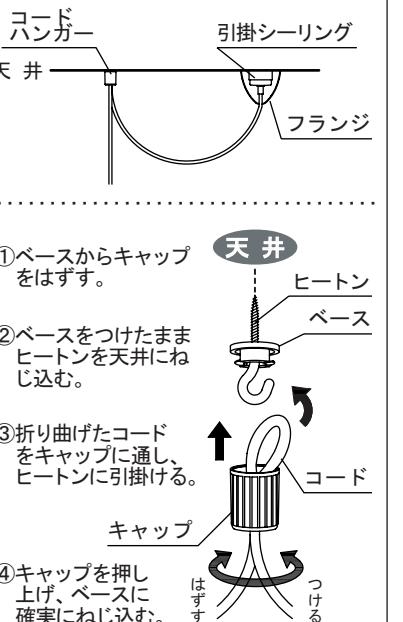

傾斜天井に取り付ける場合

- 付属のコードハンガーを使用すれば45度までの傾斜天井に取り付けることができます。

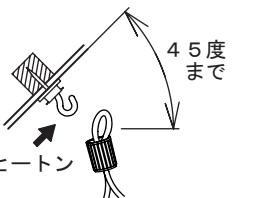

- 必ずヒートンの開口部が上を向くように取り付けてください。

△注意
コードハンガーの取り付けは天井の補強材のある位置に行ってください。


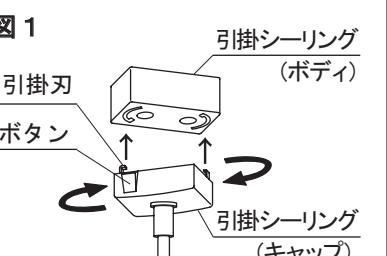


図2 フランジの取り付け方法

2枚のフランジでコードをはさみこむように取り付けてください。

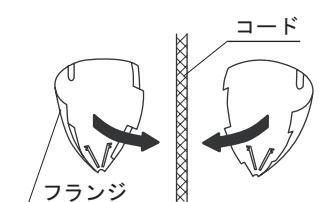

定格・仕様

電源電圧：交流 100V
適合ランプ：

- LED電球（ホームページをご覧ください）

白熱電球 ホワイト 100W

※LED電球の技術は常時革新されています。

製品デザイン特性が十分に得られる、当社推薦のランプをお使いください。

ホームページ: www.louis poulsen.com

※LED電球の調光対応については、LED電球の取扱説明書や注意書に従ってください。

同梱ランプ：

- LED電球

ソケット：E26

寸法：幅 φ330mm

高さ 307mm

質量：1.4Kg

材質・仕上げ：

本体 …銅 マット仕上

シェード …アルミ 塗装仕上

お手入れについて

●シェードのお手入れ

- ホコリは乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
- 油汚れ等は中性洗剤を溶かしたぬるま湯に柔らかい布を浸し、よくしぼってから拭き取ってください。
- シンナー・ベンジン等の揮発物や、つや出し剤・研磨剤は使用しないでください。

●本体・パイプのお手入れ

- ホコリは乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
- ぬるま湯で湿らせたやわらかい布を使用した場合は、必ず乾いた柔らかい布で仕上げてください。
- 洗剤やシンナー・ベンジン等の揮発物、つや出し剤・研磨剤は使用しないでください。

テーブルの上でご使用になる場合

テーブル面から550～650mmの位置に吊り下げてください。



※天井面に下図の引掛シーリング(ボディ)が付いている場合は、そのままお客様がお取り付けてできます。

※丸型引掛シーリング(ボディ)には標準よりも厚みのあるものがあります。それにフランジを取り付けると天井面から多少浮いてしまうこともあります、ご了承ください。

